


MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13
Высокий выдвижной ящик: Высота C




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

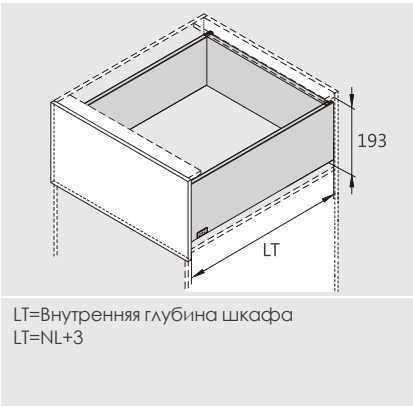

СХЕМА



Конфигурация короба			
Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	Рекомендуем
600	—	○	
800	○	●	Очень рекомендуем
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

Высокий выдвижной ящик с деревянной задней панелью

Готовый комплект			
Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)			
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704A11	HT632704A11	1
300 мм	HT133004A11	HT633004A11	1
350 мм	HT133504A11	HT633504A11	1
400 мм	HT134004A11	HT634004A11	1
450 мм	HT134504A11	HT634504A11	1
500 мм	HT135004A11	HT635004A11	1
550 мм	HT135504A11	HT635504A11	1
600 мм	HT136004A11	HT636004A11	1





1 Направляющие (левая+правая)			
Оцинкованная сталь (F02)			
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)			
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)			
NL	Арт.	Компл/уп	
270 мм	HT132701	5	
300 мм	HT133001	5	
350 мм	HT133501	5	
400 мм	HT134001	5	
450 мм	HT134501	5	
500 мм	HT135001	5	
550 мм	HT135501	5	
600 мм	HT136001	5	

3 Задняя ответная планка (правая+левая)			
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)			
Арт.	HT13031	Компл/уп	40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)			
Оцинкованный (B01)			
Арт.	Компл/уп		
Screw-on	TB03011	60	
Press-in	TB03016	60	

30 Штанга синхронизации для системы Push-open Размер:1100мм Внутренняяширина шкафа LW-167			
Арт.	GG0FH01	Компл/уп	120

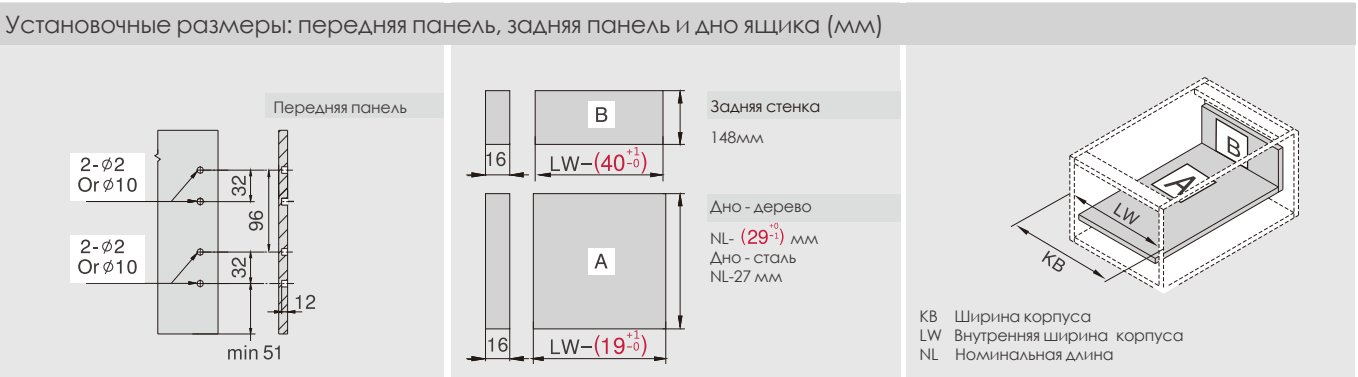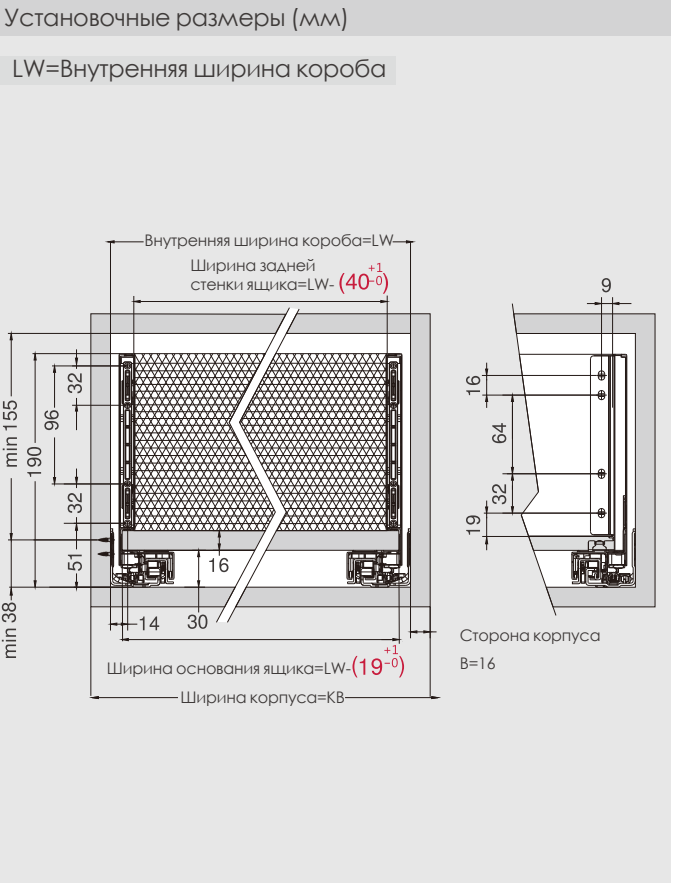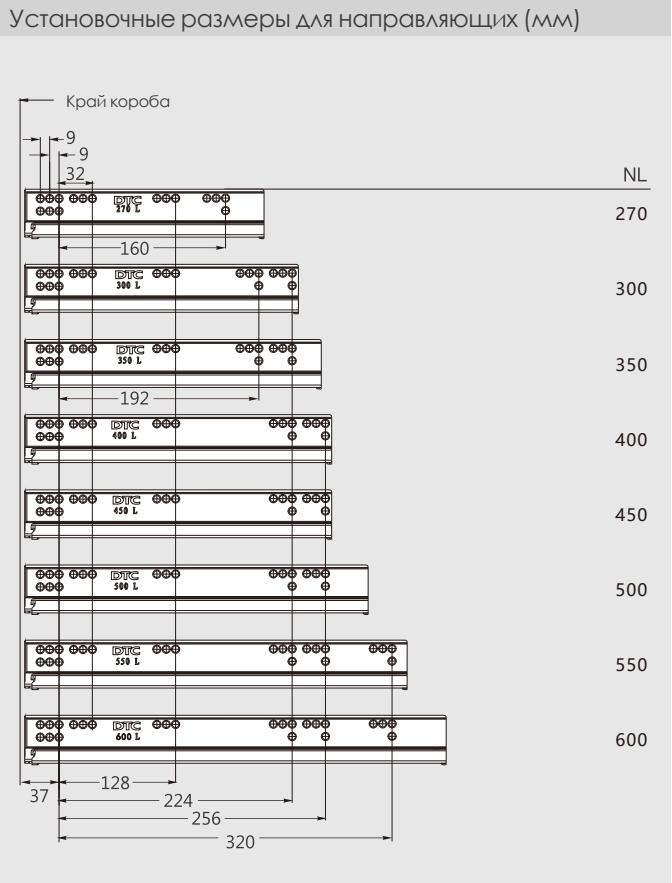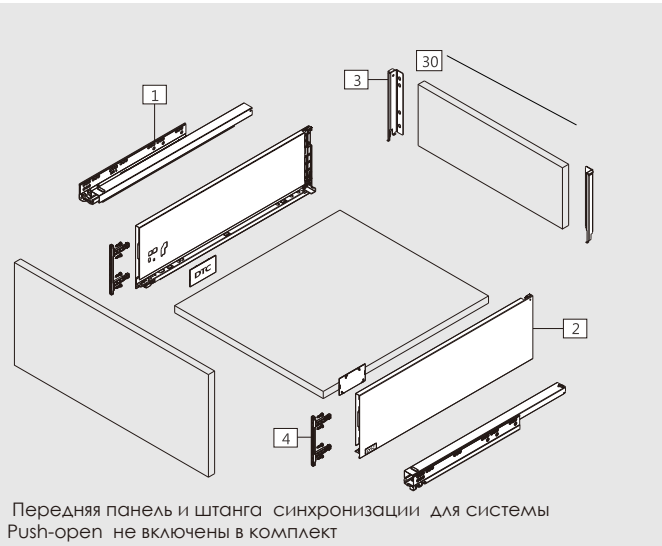


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков
Magic-Pro




Сборка ящика

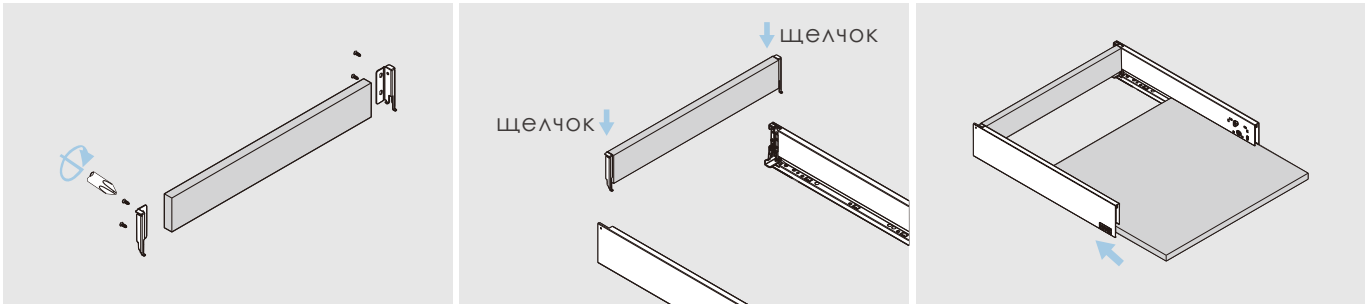

Сборка задней стенки ящика

Сборка дна ящика

Крепежные винты

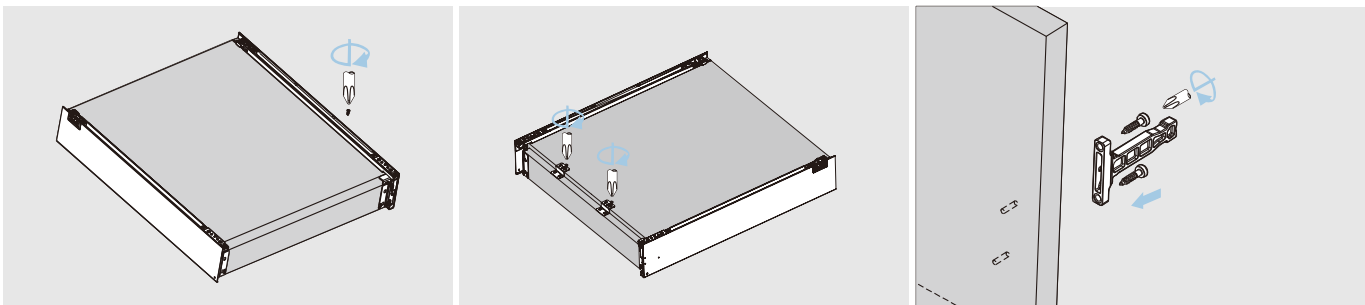


Крепежные винты

Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм

Сборка передней панели


Сборка передней панели

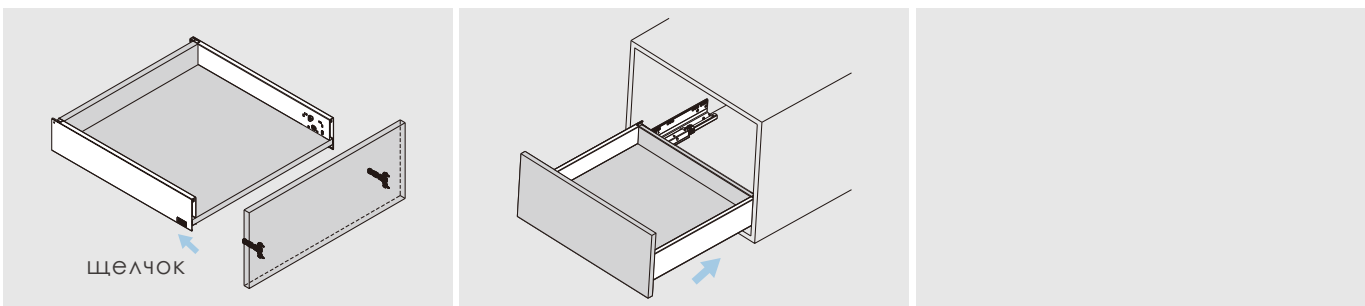

Сборка передней панели

Задвиньте в корпус

Регулировка

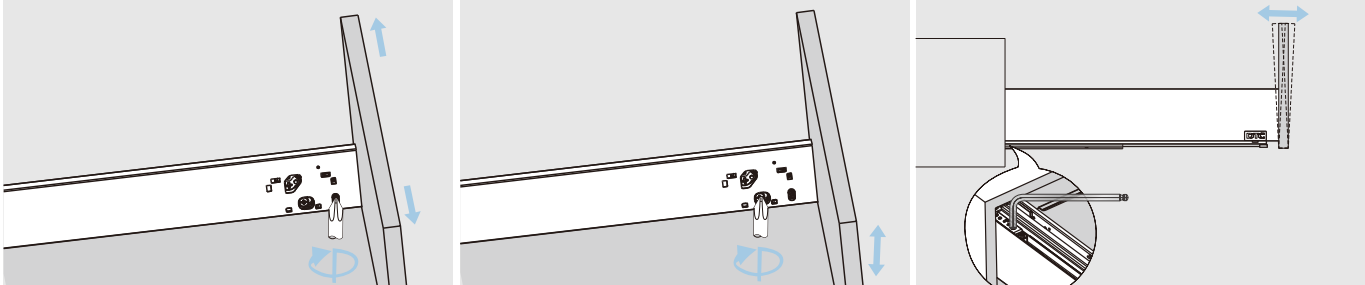


Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз

Регулировка наклона фасада
ключом-шестигранником M3

Демонтаж ящика

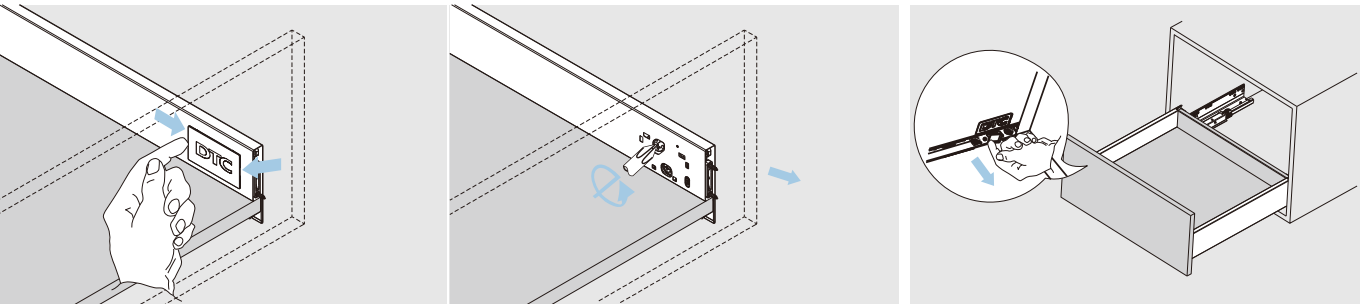


Поднимите и вытащите заглушку

Поверните защелку отверткой
чтобы снять фасад

Нажмите на курки фиксаторов на
дне ящика и выдвиньте ящик

Регулировка высокого ящика

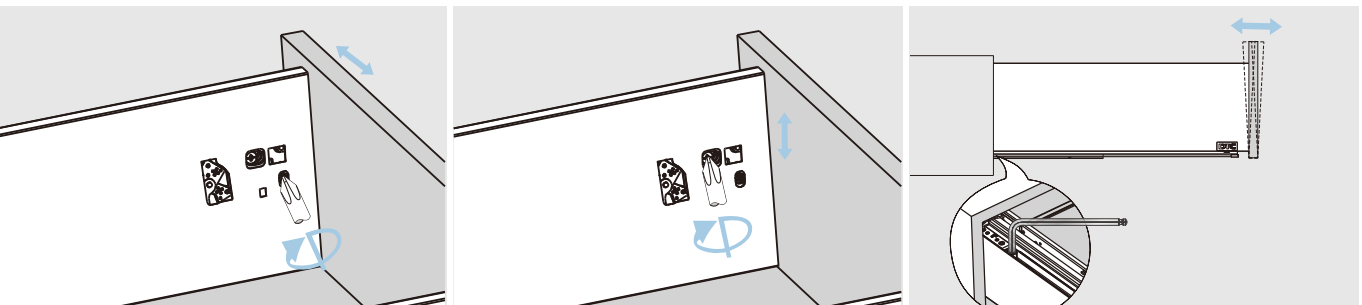


Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз

Регулировка наклона фасада
ключом-шестигранником M3

Демонтаж высокого ящика

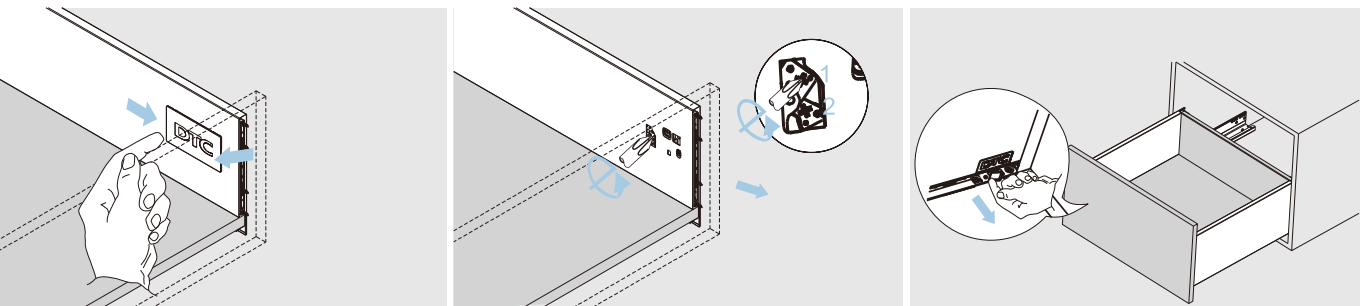

Поднимите и вытащите заглушку

Поверните отверткой защелку
замка 1, а затем защелку 2
чтобы снять фасад


Нажмите на курки фиксаторов
на дне ящика и выдвиньте ящик

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков Magic-Pro




Сборка ящика со стеклом

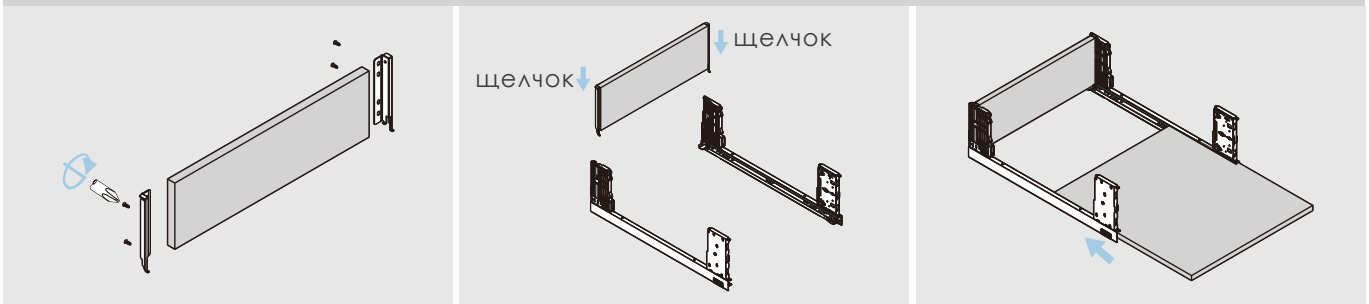

Сборка задней стенки


Сборка дна ящика

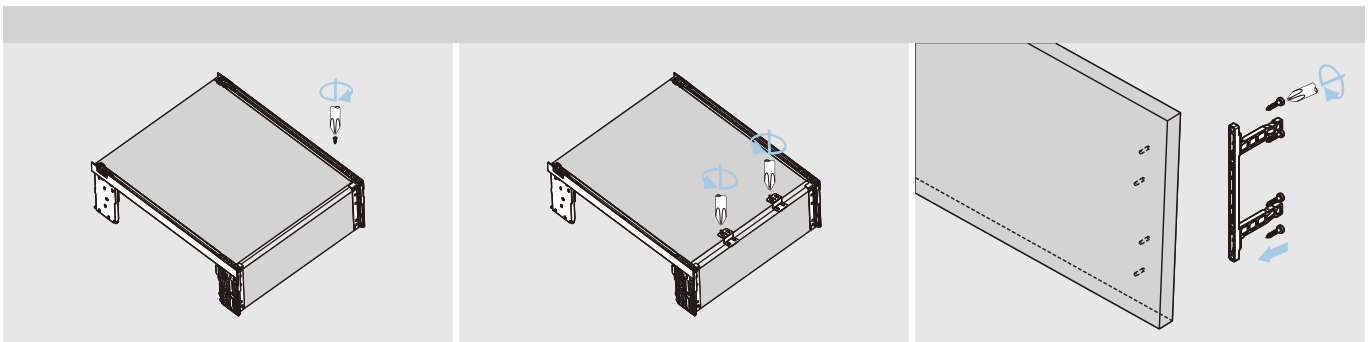

Крепежные винты

Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм


Сборка передней панели

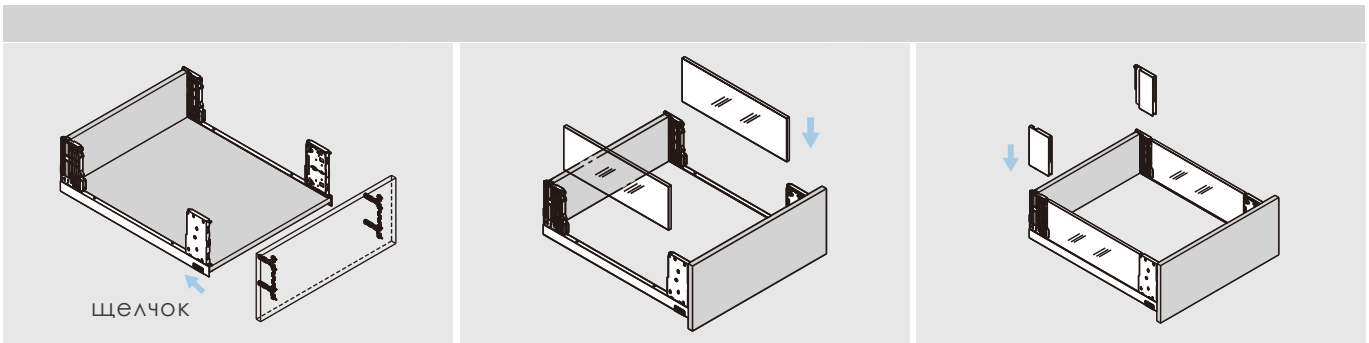

Сборка передней панели

Установите боковины из стекла


Установите задние заглушки

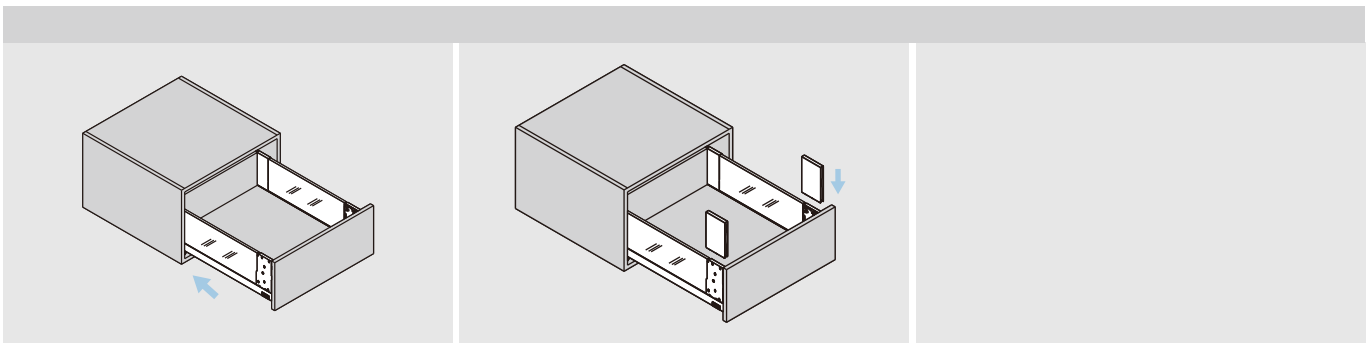

Задвиньте ящик в корпус

Установите передние заглушки

Регулировка высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками

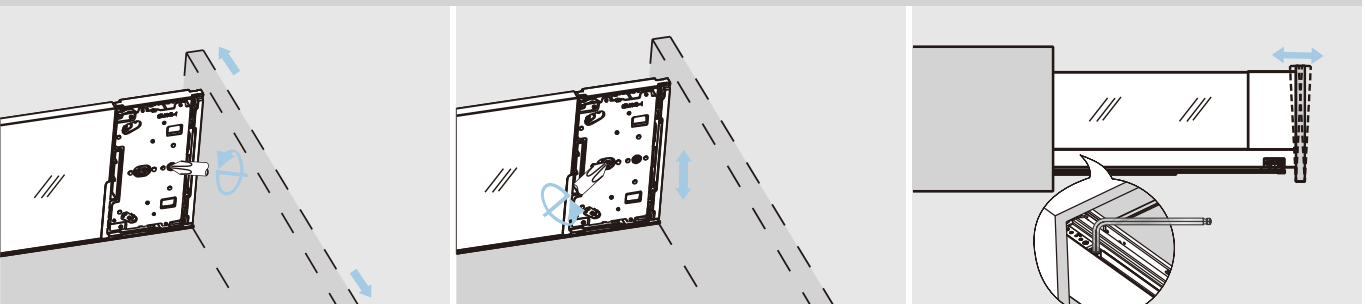


Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз

Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3

Демонтаж высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками


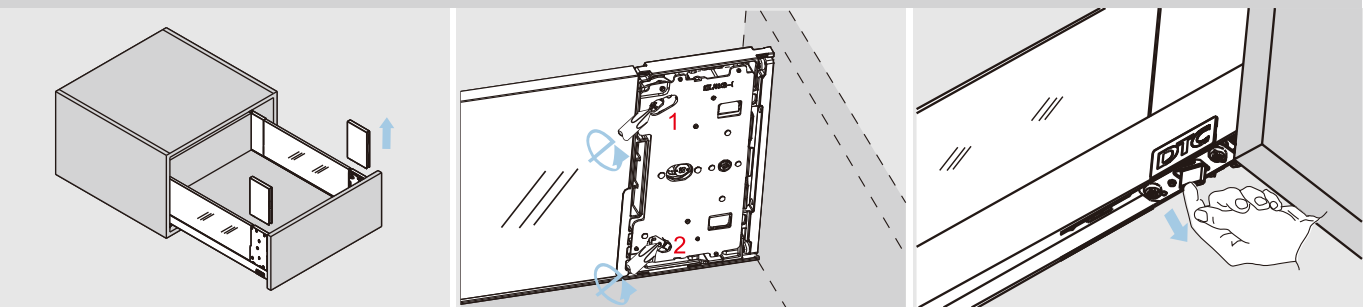


Установите передние заглушки

Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик

Сборка передней панели

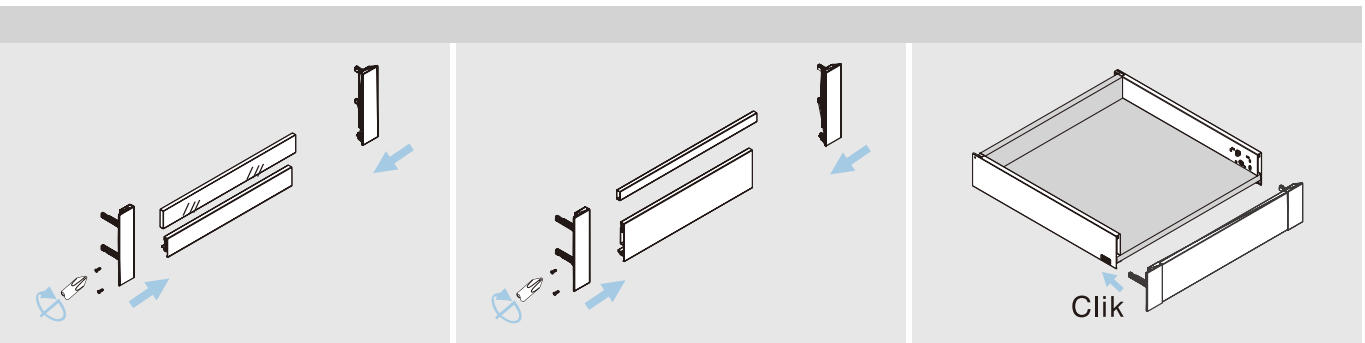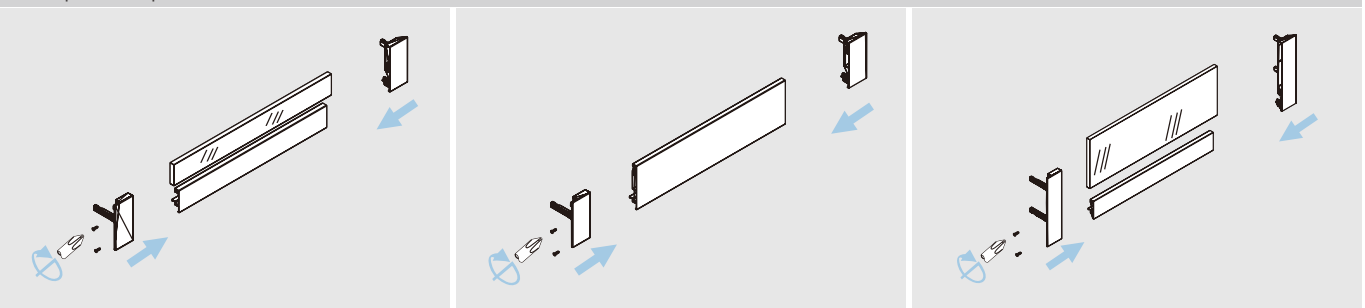

Установите передние заглушки

Установите задние заглушки

Установите передние заглушки