


ПРОДУКТ

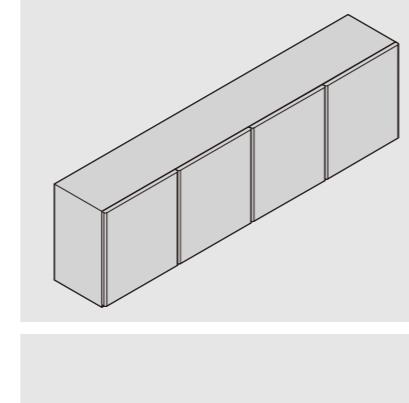

ОПИСАНИЕ

- Складной способ лёгкого открывания
- Регулировка:
По высоте: ±2 мм
По глубине: +3 мм / -2 мм
- Применимая толщина двери: 18–25 мм
- Высота двери: до 2800 мм




CF серия — складная дверная система с 4 дверными полотнами

1					готовый набор	Код	Set/ctn
					0CFGDA		1
					Количество петель, необходимых для каждой двери, зависит от её высоты. Рекомендуется использовать петли PIVOT-STAR для толстых дверей и соответствующая монтажная планка.		
готовый набор включает							
2 × верхний ролик	1 × левый нижний ролик	1 × правый нижний ролик	2 × верхний стопора	8 центральных петель			


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры шкафа (мм)

X = толщина верхней панели
H = высота от верхней панели
шкафа до нижней панели
Толщина двери: T = 18–25 мм

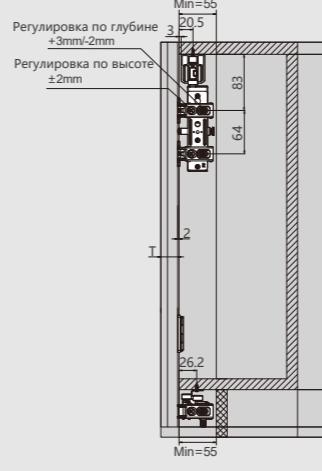


Установка двери (мм)

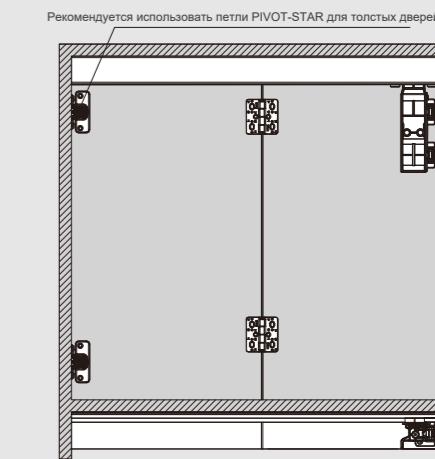


Размеры присадок для складной двери (мм)

H = высота от верхней панели шкафа до нижней панели
X = толщина верхней панели
h = высота складной двери

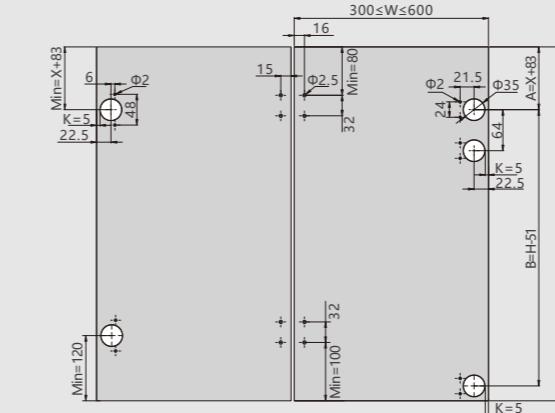


Размеры установки складной двери (мм)

N = количество дверей W = вес двери
S = нахлест двери L = внешняя ширина шкафа
Внешняя ширина шкафа = L

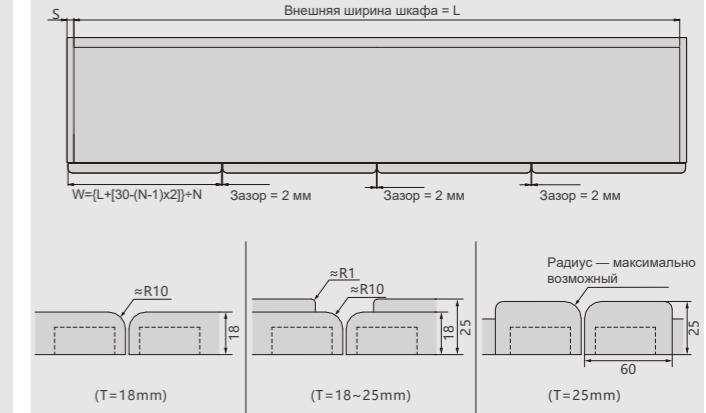


Верхняя / нижняя направляющая (мм)

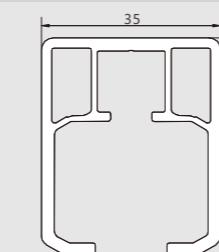

Верхняя направляющая/индустр. набор
Silver white (F98)

код Pcs/ctn
CFDGA 10
Длина: 6 метров

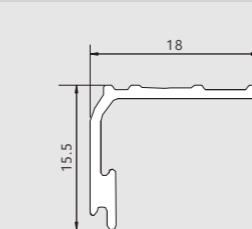


Нижняя направляющая/индустр. набор
Silver white (F98)

код Pcs/ctn
CFDGB 10
Длина: 6 метров

Размеры установки складной двери (мм)


Контуры дверных створок и зазоры (в качестве защемления пальцев)

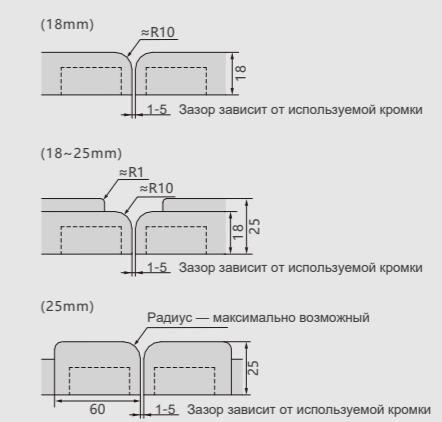

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Сборка и регулировка (для складной раздвижной дверной системы серии CF)


Сборка для системы складных дверей серии CF с боковым креплением (2 двери)

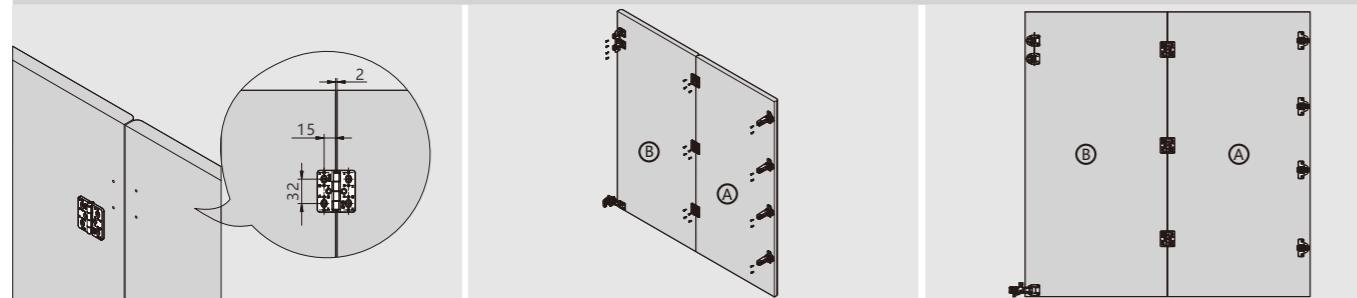


Размеры установки центральной складной петли

Сборка петли и центральной складной петли


Сборка системы складных дверей серии CF с боковым креплением (2 двери)

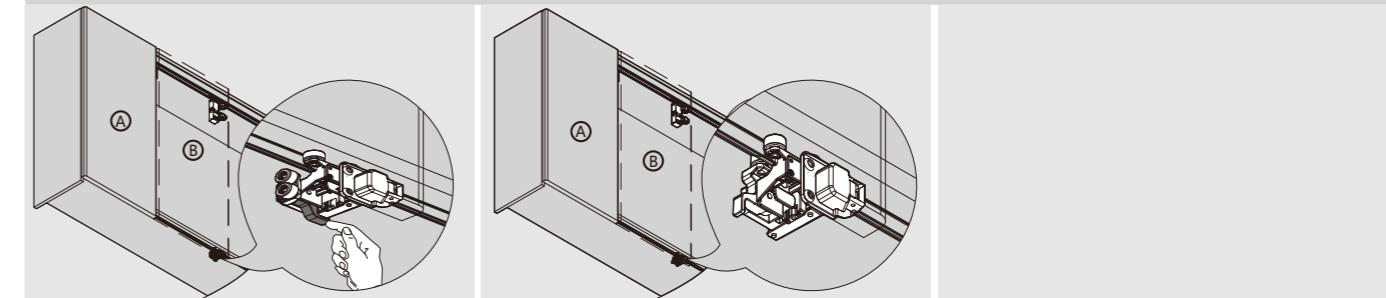


Возмитесь за ручку и вставьте нижний ролик в нижнюю направляющую.

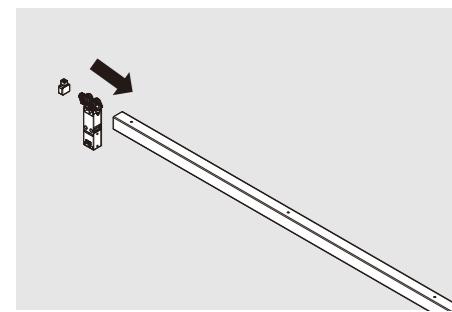



Установите верхний ролик и стопор в верхний трек

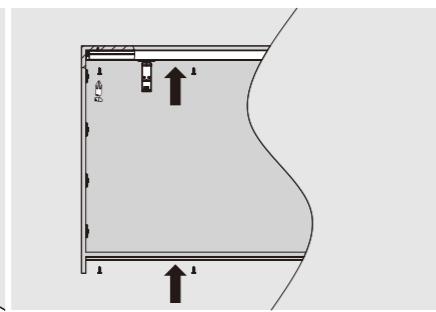


Установите верхнюю и нижнюю направляющие

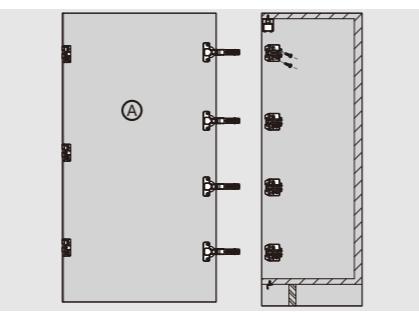


Установите монтажные планки

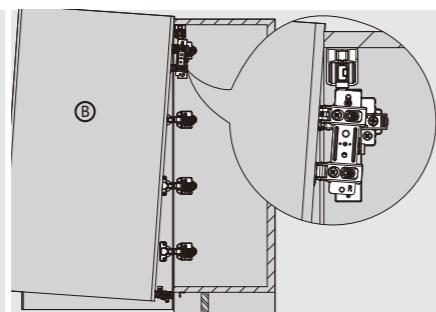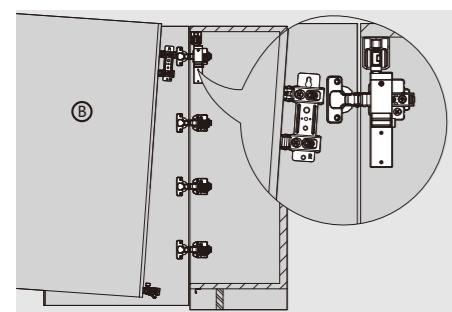

Навесьте дверь B с помощью подвеса на верхний ролик

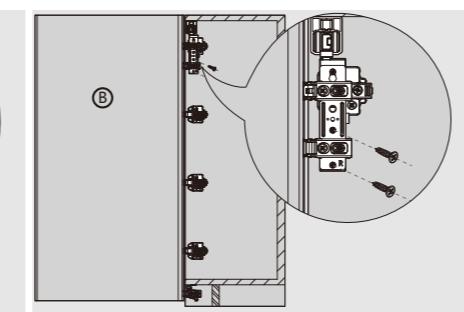

Заделайте монтажную пластину подвеса при помощи шурупов

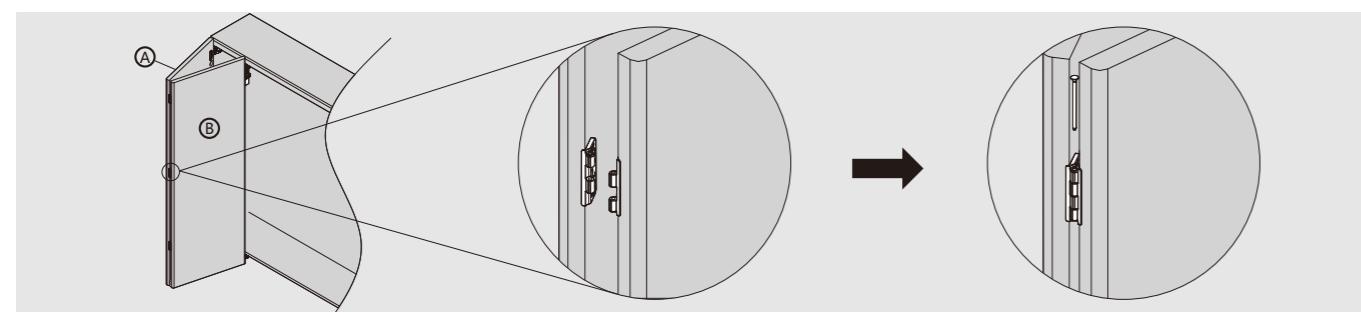

Заделайте складную петлю, используя соединительный вал

Регулировка

