

PIVOT-STAR

Петли серии C81, угол открывания 110 ° , Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания, для фасадов из алюминиевой рамки



ИЗДЕЛИЕ




СХЕМА



ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 110°
- Размер сверления присадки петли на алюминиевой раме: 28 мм
- Диапазон толщин фасада из алюминиевой рамки: 19-22 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

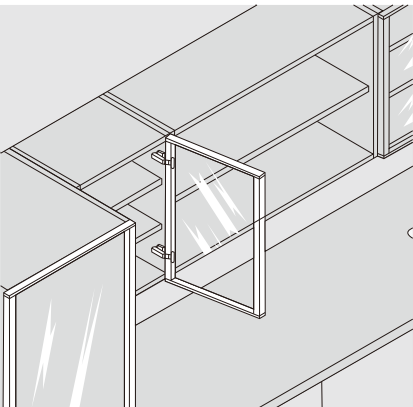

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

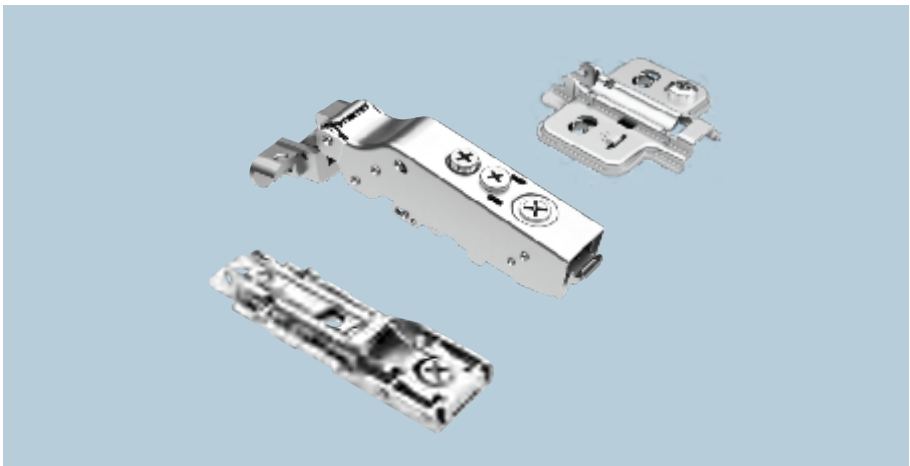

Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	A= 0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
V=20	A= 0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
V=21	A= 0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
V=22	A= 0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

Размеры сверления и расчет зазоров

V:19mm-22mm

Nickel plated(A01)




Titanium black(A08)

Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	L= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
V=20	L= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
V=21	L= 0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
V=22	L= 0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескосенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки

Петли серии C81, угол открывания 110°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада из алюминиевой рамки

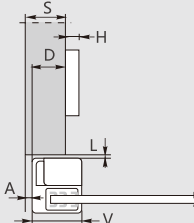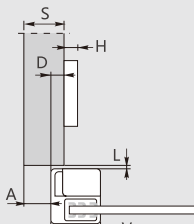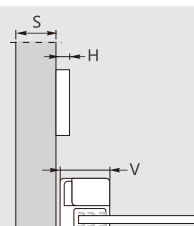Внешние C=0 	$H = -2 + V - (D)$ 	<table> <tr> <td>Код</td> <td>шт/кор</td> </tr> <tr> <td>С ДОВОДЧИКОМ C81A878FAB</td> <td>200</td> </tr> </table>	Код	шт/кор	С ДОВОДЧИКОМ C81A878FAB	200
Код	шт/кор					
С ДОВОДЧИКОМ C81A878FAB	200					
Полувнешние C=9 	$H = -11 + V - (D)$ 	<table> <tr> <td>Код</td> <td>шт/кор</td> </tr> <tr> <td>С ДОВОДЧИКОМ C81B878FAB</td> <td>200</td> </tr> </table>	Код	шт/кор	С ДОВОДЧИКОМ C81B878FAB	200
Код	шт/кор					
С ДОВОДЧИКОМ C81B878FAB	200					
Внутренние C=18 	$H = -20.5 + V + (A)$ 	<table> <tr> <td>Код</td> <td>шт/кор</td> </tr> <tr> <td>С ДОВОДЧИКОМ C81C878FAB</td> <td>200</td> </tr> </table>	Код	шт/кор	С ДОВОДЧИКОМ C81C878FAB	200
Код	шт/кор					
С ДОВОДЧИКОМ C81C878FAB	200					

C=0 Внешняя петля	C=9 Полувнешняя петля	C=18 Внутренняя петля
D=18mm 	D=9mm 	A=0.5mm


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Мебельные петли PIVOT-STAR
Характеристика и установка



СХЕМА


Применение для накладных дверей

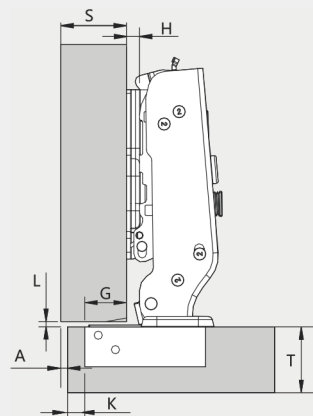

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| S = Толщина стенки корпуса | A = Фуга (минимальный зазор) |
| D = Наложение фасада | L = Зазор между фасадом и корпусом |
| T = Толщина фасада | H = Высота монтажной планки |
| K = Расстояние до чашки | G = База (константа) |

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.


Применение для полунакладных дверей

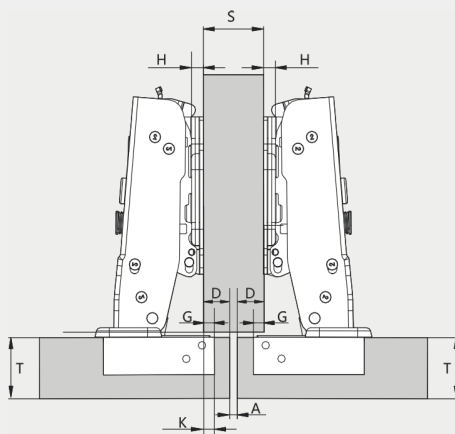

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| S = Толщина стенки корпуса | A = Фуга (минимальный зазор) |
| D = Наложение фасада | L = Зазор между фасадом и корпусом |
| T = Толщина фасада | H = Высота монтажной планки |
| K = Расстояние до чашки | G = База (константа) |

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

Применение для вкладных дверей

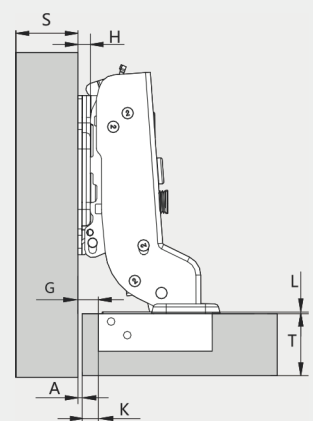


- | | |
|------------------------------|--|
| S = Толщина стенки корпуса | L = Зазор между торцом двери и элементами корпуса (полки, ящики) |
| T = Толщина фасада | H = Высота монтажной планки |
| K = Расстояние до чашки | G = База (константа) |
| A = Фуга (минимальный зазор) | |


При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

СХЕМА

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для накладных дверей

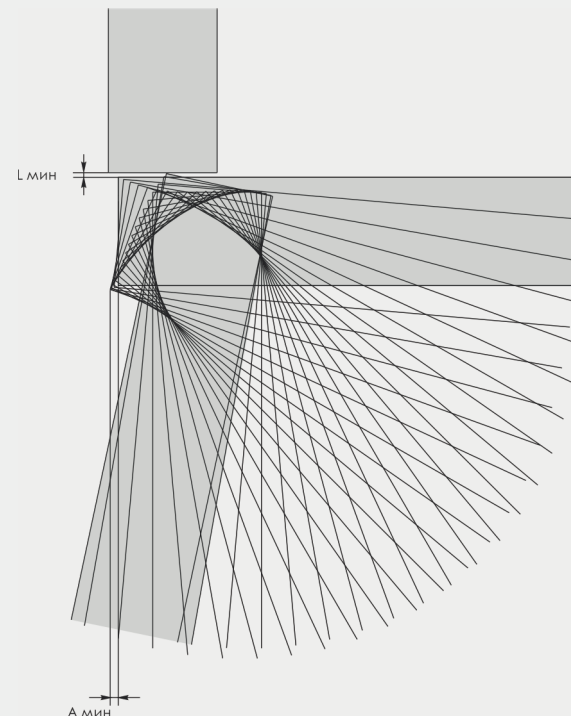

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для полунакладных дверей

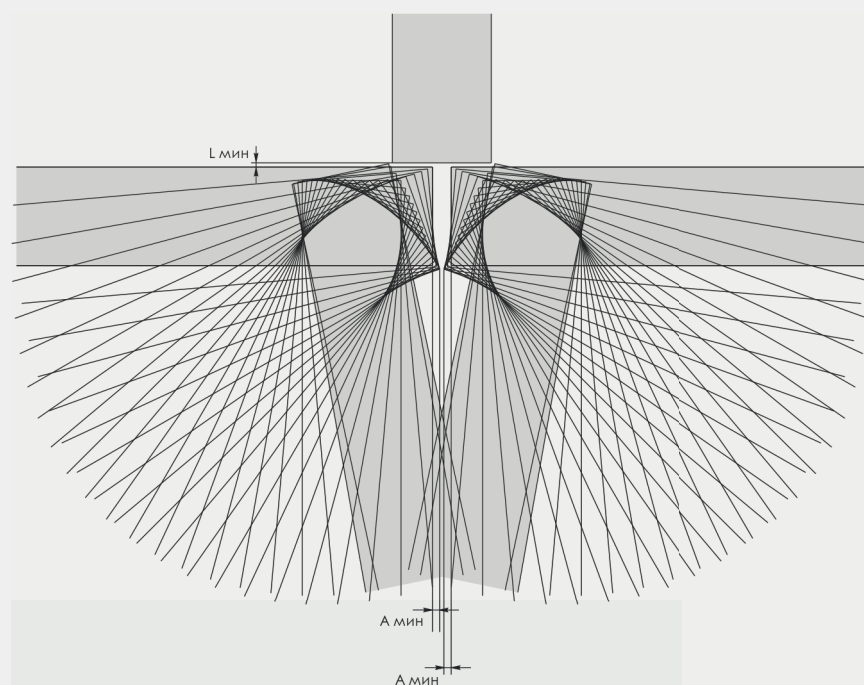

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Мебельные петли PIVOT-STAR
Характеристика и установка




СХЕМА

Регулировка по сторонам

Регулировка по сторонам производится с помощью винта

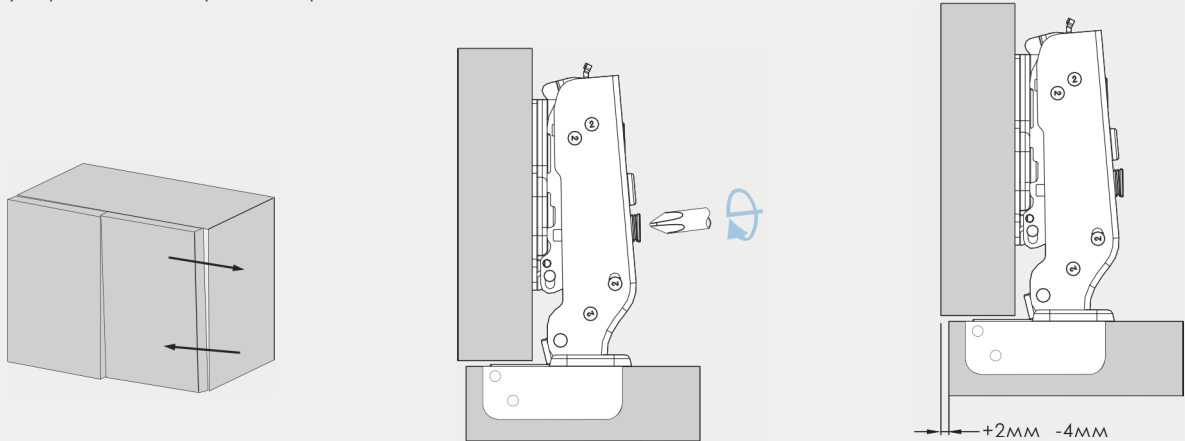


Регулировка по глубине

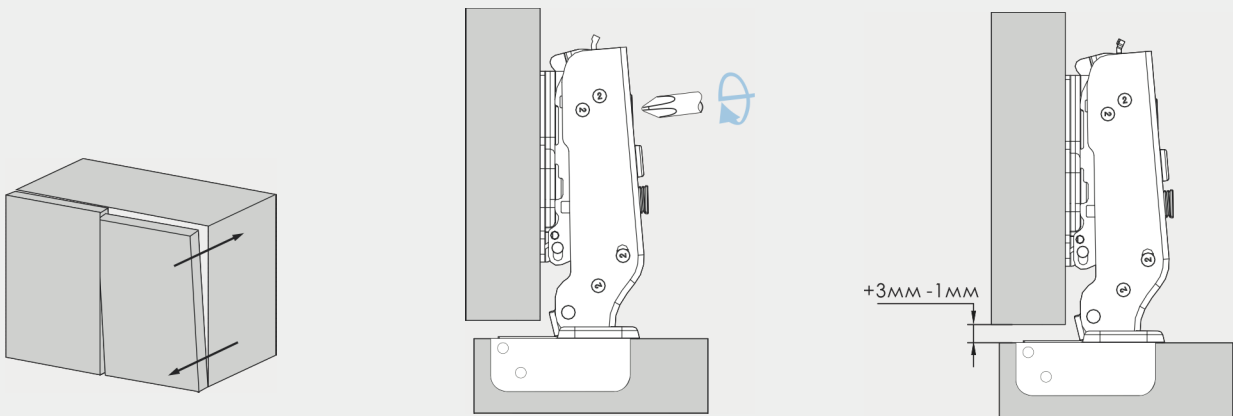

Регулировка по высоте

Чтобы отрегулировать мебельный фасад по высоте, нужно ослабить винты крепления монтажной планки и смещением планки вверх или вниз отрегулировать по высоте фасад, после зафиксировать планку, вкрутив винты крепления планки

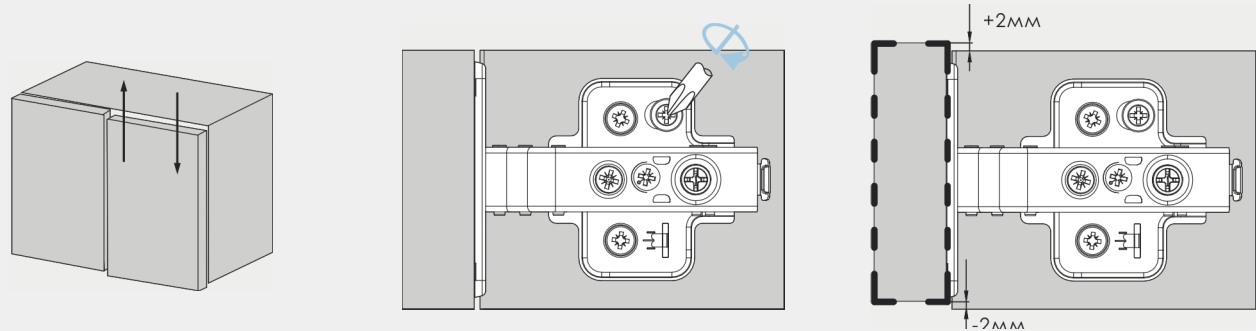




СХЕМА



Регулировка скорости закрывания фасада

Движение по часовой стрелки, увеличивает скорость закрывания фасада

Движение против часовой стрелки, уменьшает скорость закрывания фасада

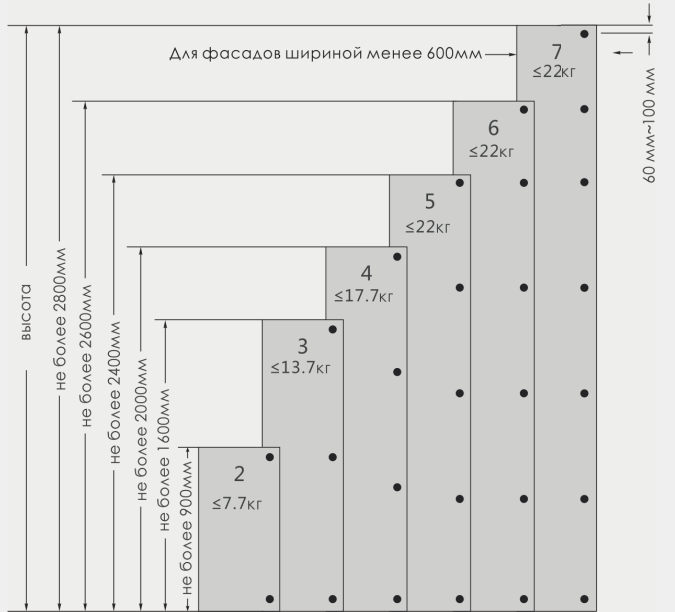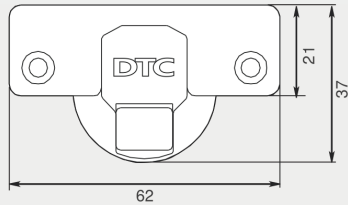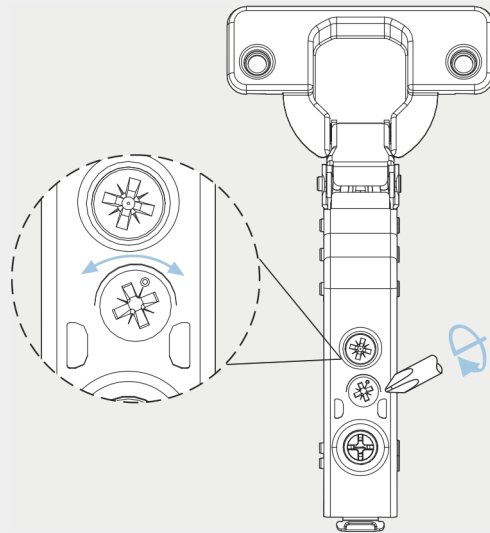

L- расстояние между петлями

Расчет количества петель на один фасад. Количество петель, необходимых для каждой двери, зависит от ширины, высоты двери, типа материала. Приведенный выше вариант предложен как образец.

Регулировка

По сторонам: -4мм ~+2мм
По глубине: -3мм ~+3мм
По высоте: +/-2мм

Монтажные планки

монтажные планки с двумя и четырьмя отверстиями.
Стандартные и линейные регулируемые монтажные планки